SGH-X630
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo drošības norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu.

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Izslēdziet tālruni lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēdziet tālruni, atrodoties visa veida medicīnisku iekārtu tuvumā.

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstami.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Nolietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 75. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas."

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību un tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas varat iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [*i*]
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>



- **Kamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlu vai video.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **FM Radio**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Iegūstiet personisko informāciju no zvanītāja ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā fotogrāfiju tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlu, video un skaņu.

- **Java**
  Baudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ieraksti**
  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

- **Modinātājs**
  Lietojiet savu tālruni kā modinātāju - tas var jūs rītos modināt vai brīdināt par gaidāmu notikumu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Taustiņi, funkcijas un vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 14

Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, FM radio un citām īpašajām funkcijām

Kameras izmantošana 14
Mūzikas atskaņošana 15
FM radio klausīšanās 16
Web pārlūkošana 17
Kataloga lietošana 17
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 20

Teksta ievadīšana 22

AB, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 24

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 28

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Problēmu novēršana 73

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 75

Alfabētiskais rādītājs 82

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls ▶ 28. lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 28. lpp.
2 Neatb. zvani ▶ 28. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 28. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 28. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 29. lpp.
6 Zvanu ilgums ▶ 29. lpp.
7 Zvanu izmaksas* ▶ 29. lpp.

2 Tālruņu katalogs ▶ 30. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 30. lpp.
2 Piev. jaunu kontaktu ▶ 30. lpp.
3 Grupēt ▶ 31. lpp.
4 Ātro numuru saraksts ▶ 32. lpp.
5 Mana vizītkarte ▶ 32. lpp.
6 Savs numurs ▶ 33. lpp.
7 Pārvaldība ▶ 33. lpp.
8 Pakalpojuma numurs* ▶ 33. lpp.

3 Programmas ▶ 33. lpp.

1 Mūzikas atskaņotājs ▶ 33. lpp.
2 FM Radio ▶ 35. lpp.
3 Balss ieraksti ▶ 37. lpp.
4 Java pasaule ▶ 37. lpp.
5 Pasaules pulkstenis ▶ 38. lpp.
6 Signāls ▶ 39. lpp.
7 Kalkulators ▶ 39. lpp.

3 Programmas (turpinājums)

8 Konvertors ▶ 40. lpp.
9 Taimers ▶ 40. lpp.
0 Hronometrs ▶ 40. lpp.
* SIM AT* ▶ 41. lpp.

4 Pārlūks ▶ 41. lpp.

1 Uz sākumu ▶ 41. lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 42. lpp.
3 http:// ▶ 42. lpp.
4 WAP profils ▶ 43. lpp.
5 Iztīrīt kešatmiņu ▶ 43. lpp.

5 Ziņas ▶ 43. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 43. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 45. lpp.
3 Veidnes ▶ 48. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 49. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 49. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 51. lpp.

6 Failu pārvaldnieks ▶ 51. lpp.

1 Attēli ▶ 51. lpp.
2 Video ▶ 52. lpp.
3 Mūzika ▶ 53. lpp.
4 Skaņas ▶ 53. lpp.
5 Citi faili ▶ 54. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 54. lpp.

7 Kalendārs ▶ 54. lpp.

8 Kamera ▶ 58. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 62. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 62. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 63. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 64. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 65. lpp.
5 Tīkla pakalpojumi ▶ 66. lpp.
6 Bluetooth ▶ 68. lpp.
7 Drošība ▶ 70. lpp.
8 Savienojuma iestatījumi ▶ 71. lpp.
9 Atjaunot rūpn. iestatījumus ▶ 73. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā ietvertie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Taustiņi, funkcijas un vietas

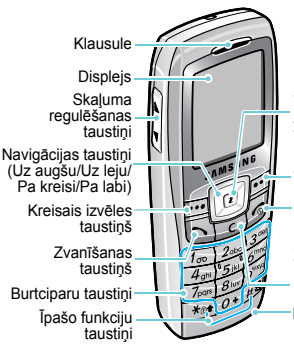

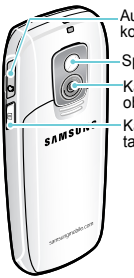

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora pārsegu.

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms to izslēdziet, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

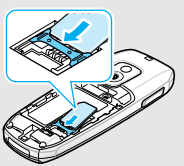

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

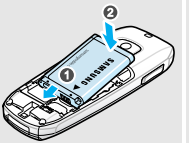

4 Uzlieciet pārsegu atpakaļ.

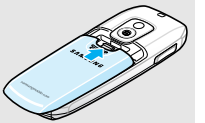

5 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

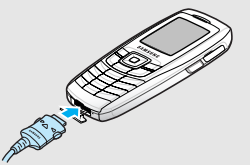

6 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona.

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Nospiediet un turiet [ ].
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņu bloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, kas var ietekmēt tālruņa darbību.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [*] un tad nospiediet <**Jā**>. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un tad [*].

Varat arī iestatīt automātisku tālruņa tastatūras bloķēšanu. ▶ 63. lpp.

Taustiņi un displejs

Taustiņi

Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 63. lpp.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.

Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos numurus.

Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.

Lai beigtu zvanu.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai izslēgtu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai bloķētu tastatūru vai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Lai regulētu tālruņa skaļumu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Displejs

Izkārtojums

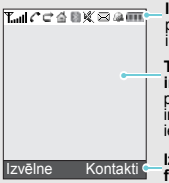

Ikonas parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- FM radio ieslēgts
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Aktivizēts taustiņslēga režīms
- GPRS tīkls
- Viesabonēšanas tīkls
- Aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Bluetooth savienojums ir aktīvs
- Savienots ar Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu vai austiņu
- Iestatīts vibrozvans
- Klusais režīms (vibrācija)
- Klusais režīms (skaņa izslēgta)
- Izslēgta skaņa zvana laikā
- Jauna ziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Iestatīts signāls
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

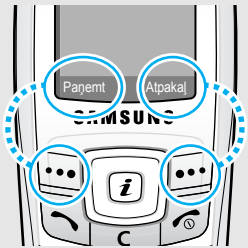

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju

1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [*i*], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties kādu no šīm metodēm.
   - Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Ātrpiekļuves izmantošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāls

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošais zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Fons gaidīšanas režīmā

Varat iestatīt vēlamo fona attēlu gaidīšanas režīmam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla vai video klipa kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu.
4. Nospiediet <**Paņemt**>.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslu un iezīmēto joslu krāsas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Ātrpiekļuve izvēlnēm

Varat iestatīt navigācijas taustiņu ātrpiekļuves funkciju, lai piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4 - 8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [/].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, mūzikas atskaņotāju, FM radio un citām īpašajām funkcijām

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet [ ] vai [ ]. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju, nospiediet taustiņu **<Apskate>**.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un atlasiet **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [*i*] vai [📷].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [*i*], < ■ > vai [📷]. Video saglabā automātiski.
5. Lai ierakstītu citu video, nospiediet <**Apskate**>.

Video atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Video** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo video.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu Web ▶ 41. lpp.
- Iejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu
- Saņemšana, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 68. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.

Atskaņošanas saraksta izveide (turpinājums)

3. Ja vēlaties **Pievienot failus**, nospiediet [ ], lai izvēlētos nepieciešamos failus, un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [ ].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - : lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
   - / : lai regulētu skaļumu.
   - Uz leju: lai beigtu atskaņošanu.

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa labajā sānā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **FM Radio**.
3. Nospiediet [ ].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [ ] vai atvienojiet austiņas no tālruņa.

Radiostacijas saglabāšana

1. FM Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**.
2. Ievadiet radiostacijas frekvenci un nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Izvēlieties atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt radiostaciju.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu failus.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [*i*].

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos kādu objektu, nospiediet [*i*].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Izvēlne**>.

Kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **Tālrunis** → numura veidu.

Kontakta pievienošana (turpinājums)

3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupēt un Atgādinājums.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Izvēlieties kontaktu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [*i*], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveide un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu vizītkarti.
4. Lai sūtītu vizītkarti, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Nospiediet [***i***], lai nosūtītu ziņu.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [***i***].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
6. Lai izvēlētos **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
7. Izvēlieties **Ziņa**.
8. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [***i***].
9. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
10. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
11. Nospiediet [***i***], lai nosūtītu ziņu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet programmai **Tālruņu katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Izvēlēties notikumu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai un jāaktivizē tālruņa uztveramība.

Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Teksta ievadīšana

AB, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņapmaiņai, tālruņu katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot AB režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma (T9 Ab) uz AB režīmu (AB Ab). Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Nospiediet [*], lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (1 2 3).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā parādās nepieciešamā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības AB režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]**.** Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem citus vārdu variantus. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet <**Piev.**>.
4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet nepieciešamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā varat ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu nepieciešamos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

   - Nospiediet [**C**], lai dzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Jūs varat pārvietot kursoru, lai izlabotu nepareizu ciparu.
   - Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

2. Nospiediet [ ].
3. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai redzētu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ 30. lpp.

Varat lietot arī ātro zvanu funkciju, lai visbiežāk zvanītajiem numuriem piešķirtu noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 32. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, varat ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu caur citiem numuriem.
3. Lai izsauktu nepieciešamo numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Atbildēt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Ātrā atbilde**, varat nospiest jebkuru taustiņu izņemot <**Atteikt**> un [ ]. ▶ 64. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Turiet nospiestu [/], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signālu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 63. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu nepieciešamo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas pie tālruņa labajā pusē izvietotās kontaktligzdas. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.

Lai	Nospiediet
atbildētu uz zvanu	pogu.
beigtu zvanu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā varat piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņā regulētu skaļumu, izmantojiet [/].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [ ], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet [ ].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>, un nospiediet <**Ielādēt**>, lai to atsāktu.

Paralēlā zvanīšana

Jūs paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ 67. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**, lai to beigtu.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Jūs varat izmantot tālruni kā skaļruni, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot to savā tuvumā.

Nospiediet [*i*] un tad <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu [*i*] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skaļrunis ieslēgts**/**Parasts**: ieslēgt skaļruņa funkciju vai pārslēgt atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Izvēlne**: lai piekļūtu tālruņa izvēlnes funkcijām.
- **Skaņa izslēgta**/**Skaņa ieslēgta**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu un otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai to atkal ieslēgtu.
- **Klusi taust.**/**Sūtīt taust.**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Sūtīt taust**.

- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF signālus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Kontakti**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Beigt aizturēto**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Balss ieraksts**: ieraksta jūsu tālruņa sarunu. Jūs varat piekļūt ierakstiem no izvēlnes **Failu pārvaldnieks** mapes **Skaņas**.
- **Apvienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Izvēlēties vienu**: lai izvēlētos vienu no konferences zvana dalībniekiem. Jūs varat izmantot šādas iespējas:

  Konfidenciāla: izveidojiet privātu sarunu ar izvēlēto dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties **Apvienot**, lai abi privātās sarunas dalībnieki atgrieztos konferences zvana režīmā.

  Noņemts: atvienot izvēlēto dalībnieku.

Izvēļņu funkcijas

Visu izvēļņu iespēju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanītos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un to ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, varat pārbaudīt arī savu zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu reģistram

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie cita zvana veida.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstā.
3. Nospiediet [*i*], lai apskatītu zvana detaļas, vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanu reģistra iespēju izmantošana

Apskatot zvana detaļas, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvanīt**: lai rediģētu numuru un izsauktu to.
- **Saglabāt kontaktu**: lai saglabātu numuru katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu uz izvēlēto numuru.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatb. zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu veidus, nospiediet [*i*].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Zvanu ilgums *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums**: lai pārbaudītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Visi veiktie zvani**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Visi saņemtie zvani**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

Lai nodzēstu zvanu taimerus, nospiediet <**Nodzēst**>. Jāievada tālruņa parole.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 71. lpp.

Zvanu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēd. zvana izmaksas**: lai pārbaudītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas iestatītas **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: lai pārbaudītu maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas.

Tālruņu katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu kontaktus.

☑ Šai izvēlnei var ātri piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot <**Kontakti**>.

Kontaktu meklēšana

1. Ievadiet vajadzīgā vārda dažus pirmos burtus.
2. Sarakstā izvēlieties vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [ ], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Kataloga iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu uz izvēlēto numuru.
- **Kopēt uz**: lai iekopētu kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot SMS, MMS vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kontaktu.

Piev. jaunu kontaktu *(2.2 izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Kontakta pievienošana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet kontakta informāciju.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkuram veidam.
   - **E-pasts**: lai piešķirtu e-pasta adresi.
   - **Zvanītāja ID**: lai piešķirtu attēlu, ar ko brīdināt par zvanu, kas pienāk no šīs personas.

- **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.
- **Grupa**: lai piešķirtu numuru zvanītāju grupai.
- **Atgādinājums**: lai pievienotu piezīmi par personu.

3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta pievienošana SIM kartei

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.

3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupēt *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties zvanītāja ID līniju un iestatiet attēlu.
4. Izvēlieties zvana signāla līniju un iestatiet melodiju.
5. Lai saglabātu grupu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet [*i*].
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Piev.**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Labot**: lai mainītu grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai multiziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem grupā.

- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupas dalībnieki netiks izdzēsti no kataloga.

Ātro numuru saraksts *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātro zvanu numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk zvanītajiem numuriem.

Ātro zvanu numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņa vietu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātro zvanu ierakstu pārvaldība

Ātro zvanu ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Piev.**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Noņemt**: lai taustiņam dzēstu ātro zvanu iestatījumu.

Zvanīšana, izmantojot ātro izsaukumu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšanai tālruņa atmiņā. ▶ 30. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu vizītkarti, izmantojot SMS, MMS vai Bluetooth.
- **Apmainīties ar kontaktinformāciju**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai lai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pārvaldītu kontaktus.

- **Saglabāšanas vieta**: lai izvēlētos noklusējuma atmiņas vietu, kurā tiek saglabāti kontakti. Ja izvēlaties **Pirms sagl. jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr lūgs jūs izvēlēties atmiņas vietu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus kopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūzikas failus, klausītos FM radiostacijas vai spēlētu Java spēles. Jūs varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātājpulksteni, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā. Jūs varat atskaņot MP3 un AAC failus no tālruņa atmiņas.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā, lietojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu Web ▶ 41. lpp.
- Iejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu
- saņemšana, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 70. lpp.

Ielādētos vai saņemtos failus saglabā mapē **Mūzika**. ▶ 53. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.
2. Ja vēlaties **Pievienot failus**, nospiediet [*i*], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Paņemt**>.
3. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Mūzikas failu atskaņošana

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [*i*].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu.
Uz augšu	Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
◣ / ◥	Lai regulētu skaļuma līmeni.
1	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas secības režīmu.
5	Lai mainītu apdares veidu.

Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
- **Atvērt atskaņ. sar.**: lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt mūziku**: lai piekļūtu mapei **Mūzika**.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu pašreizējo failu pa Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni vai kā melodiju tālruņu kataloga ierakstam.
- **Noņemt no atsk. sar.**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

  Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu pašlaik izvēlēto failu.
- **Piev. atsk. sarakstam**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Mainīt secību**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Noņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

FM Radio *(3.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku vai lai savā tālrunī piekļūtu FM radio ziņām.

Radio ieslēgšana un klausīšanās

Vispirms jums jāpievieno tālrunim austiņas, kas darbojas arī kā radio antena.

1. Pievienojiet austiņu savienotāju kontaktligzdai tālruņa labajā sānā.
2. FM Radio ekrānā nospiediet [*i*].

3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu radiostaciju, kuru vēlaties.

   Varat arī nospiest un turēt [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai meklētu pieejamās radiostaciju frekvences.

4. Lai izietu no **FM Radio** izvēlnes, neizslēdzot radio, nospiediet [ ]. Tas ļauj jums piekļūt citām funkcijām, kamēr klausāties radio.

Radiostaciju saraksta iestatīšana

Varat saglabāt iecienītākās radiostacijas, lai tām ātri piekļūtu, nemeklējot pa citām frekvencēm.

1. Lai ieslēgtu radio, pievienojiet austiņas tālrunim un nospiediet [ ].
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**.
3. Ievadiet radiostacijas frekvenci un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt radiostaciju.
5. Atkārtojiet no 2. soļa, lai saglabātu citas stacijas.

Lai klausītos saglabātās stacijas, FM radio ekrānā nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].

Radio izslēgšana

Lai izslēgtu radio, nospiediet [ ] FM radio ekrānā vai atvienojiet austiņas.

Radio iespēju izmantošana

FM radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **FM Radio Ieslēgts**/**FM Radio Izslēgts**: lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.
- **Skaļrunis Ieslēgts**/**Austiņas Ieslēgts**: lai mainītu audio režīmu uz tālruņa skaļruni vai austiņām.
- **Automātiskā meklēšana**: lai ļautu tālrunim automātiski meklēt un saglabāt pieejamās radiostacijas.
- **Piev.**: lai saglabātu radiostaciju.
- **Labot**: lai rediģētu saglabātās radiostacijas nosaukumu vai frekvenci.
- **Noņemt**: lai noņemtu izvēlēto radiostaciju vai visas stacijas.
- **Atgādinājums par programmu**: lai iestatītu tālruni, lai tas signalizētu klausīties radio noteiktajā laikā; Parādoties ekrānā uznirstošajam paziņojumam, nospiediet <**Klausīties**>, lai ieslēgtu noteikto radiostaciju.
- **Skaļums**: lai iestatītu radio skaļumu.

Balss ieraksti *(3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [*i*].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet [*i*], lai apturētu vai atsāktu ierakstīšanu.
3. Nospiediet <**Beigt**> vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīmi saglabā automātiski.

Balss piezīmes noklausīšanās

Pēc balss piezīmes ierakstīšanas nospiediet [*i*], lai noklausītos balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai pārvietotos atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Lai piezīmē pārvietotos uz priekšu.
◣ / ◥	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Balss piezīmju iespēju lietošana

Pēc atskaņošanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo balss piezīmi.
- **Ieraksts**: lai ierakstītu jaunu balss piezīmi.
- **Atvērt balss ierakstu failus**: lai piekļūtu mapei **Balss ierakstu saraksts**.
- **Sūtīt pa**: nosūta balss ziņu pa MMS vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu balss piezīmi.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu balss piezīmes nosaukumu.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu balss piezīmi, neļaujot to izdzēst, vai atbloķētu balss piezīmi.
- **Dati**: lai piekļūtu balss piezīmes rekvizītiem.

Java pasaule *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

1. Java pasaules ekrānā izvēlieties **Ielādes** → un spēli.
2. Ja nepieciešams, nospiediet [*i*].

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto programmu vai visas programmas, izņemot iebūvētās spēles.
- **Dati**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atjaunināt**: lai jauninātu programmu līdz tās jaunākajai versijai.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai atbloķētu programmu.
- **Sūtīt informāciju**: lai sūtītu URL, kur atrodas programma, izmantojot SMS.

Java iestatījumu mainīšana

Iespējams izvēlēties savienojuma profilu lietojumprogrammām, kam nepieciešama piekļuve tīklam.

Java pasaules ekrānā izvēlieties **Iestatījumi** → un profilu.

☑ Jūs varat pievienot vai rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ 71. lpp.

Atmiņas stāvokļa pārbaude

Jūs varat apskatīt izmantotās un pieejamās atmiņas apjomu Java spēlēm. Jūs varat apskatīt arī lejupielādēto spēļu skaitu.

Java pasaules ekrānā izvēlnē izvēlieties **Atmiņas stāvoklis**.

Pasaules pulkstenis *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu vietējo laika joslu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika apskatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz attiecīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika joslas laiks un datums.
2. Lai saglabātu pilsētu kā savu vietējo laika zonu, nospiediet [*i*].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika zonas, nospiediet [*i*].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāls *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja signālu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet katra signāla iespējas:
   - **Signāls**: lai aktivizētu signālu.
   - **Sign. laiks**: lai ievadītu atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: lai iestatītu **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
   - **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtošanas iespēju.
   - **Modinātāja tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāla pārtraukšana

- Ja tas nav modinātāja signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Apstiprināt**> vai [*i*].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Apstiprināt**> un [*i*]. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
2. Signāla rindā izvēlieties **Izslēgts**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskas pamatdarbības, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [∗] vai [#].

2. Lai piekļūtu nepieciešamajai matemātiskajai darbībai, nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Lai skatītu rezultātu, nospiediet [*i*].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertors *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertācijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Skatīt kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

Taimers *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir beidzies, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atpakaļskaitīšanu, nospiediet [*i*].

Taimera apturēšana

- Kad atskan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri, pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [*i*].

Hronometrs *(3.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [*i*].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [*i*]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

SIM AT *(3.*. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī esošais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot bezvadu Web, varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, spēlēm, foniem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Uz sākumu *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Gaidīšanas režīmā varat nospiest arī [*i*].

Navigācija Web

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[*i*], vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Paņemt**.
atgrieztos iepriekšējā lapā	[**C**], vai nospiediet <**Iesējas**> un izvēlieties **Atpakaļ**.

Lapas iespēju izmantošana

Jebkurā Web lappusē nospiediet izvēles taustiņu <**Izvēlne**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Grāmatzīmes**: lai ievietotu grāmatzīmi pašreizējā lapā vai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.

- **Ielādēt vēlreiz**: lai pašreizējo lapu pārlādētu ar atjauninātu informāciju.
- **Uz sākumu**: lai atgrieztos mājaslapā.
- **Iet uz URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi. Jūs varat arī iestatīt pašreizējo lappusi par Web pārlūka mājaslapu vai pievienot tai grāmatzīmi.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: lai dzēstu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu Web lappušu saturu.
- **Ienākošās**: piekļūst Web pārlūka infoziņām.
- **Parādīt attēlu**: parāda konkrētās lapas attēlus.
- **Sertifikāti**: lai piekļūtu sertifikāta informācijai.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, objekts palaiž Web pārlūku un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc objekta saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Labot**: lai rediģētu grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

http:// *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

WAP profils *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmanto, piekļūstot bezvadu Web. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 72. lpp.

Iztīrīt kešatmiņu *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Varat arī piekļūt infoziņām un šūnu apraides ziņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums) ļauj sūtīt vai saņemt īsziņas, kas var ietvert vienkāršus zīmējumus, animētus attēlus un melodijas.

Īsziņas izveide un sūtīšana

1. Ievadiet ziņu un nospiediet [*i*].

   ☑ • Maksimāli pieļaujamais rakstzīmju skaits ziņā katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.
   • Var izmantot dažādas iespējas, nospiežot <**Iespējas**>. ▶ nākamā sadaļa

2. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairākiem adresātiem, aizpildiet papildu adrešu laukus.

3. Nospiediet [*i*], lai nosūtītu ziņu.

Iespēju izmantošana, rakstot īsziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt un sūtīt**: lai saglabātu ziņu mapē **Izsūtne** un pēc tam to nosūtītu.
- **Tikai nosūtīt**: tikai, lai nosūtītu ziņu.
- **Ievietot**: lai pievienotu teksta veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.

- **Pievienot**: lai pieliktu tālruņu grāmatas ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
- **Saglabāt pie**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
- **Valodas izvēle**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
- **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
- **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.

Multiziņa *(5.1.2 izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio informācijas apvienojumu.

Multiziņas izveide un sūtīšana

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.

   Varat izmantot dažādas iespējas, katrā laukā nospiežot <**Iespējas**>. ▶ nākamajā sadaļā

2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [ ].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video**.
4. Izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   - Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

5. Izvēlieties rindu **Skaņa**.
6. Izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
7. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
8. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [ ].
9. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
10. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

    Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
11. Nospiediet [ ], lai nosūtītu ziņu.

Iespēju izmantošana, rakstot multiziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Piev.**: lai pievienotu ziņai tēmu vai tekstu.

- **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipu**/**Pievienot skaņu**: lai pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipu.
- **Labot**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
- **Apskate**: lai apskatītu ziņu, kādu to parādīs adresāta tālrunī.
- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto piesaisti.
- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt pie**: lai ziņu saglabātu citā mapē.
- **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pārvietojieties pa lapām, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Izdzēst lapu**: lai dzēstu pievienoto lapu.
- **Rediģēt lapu**: lai mainītu lapas rādīšanas ilgumu vai pārvietotu lapu tālāk starp citām lapām.
- **Pievienot**: pievieno tālruņu kataloga ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
- **Mainīt attēlu**/**Mainīt videoklipu**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
- **Nodzēst tēmu**/**Nodzēst ziņu**: lai notīrītu ziņas tēmu vai tekstu.
- **Noņemt multividi**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.

Manas ziņas *(5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Iesūtne *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabā visas saņemtās ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- Multiziņas paziņojums (: ielādē, : neizdevās ielādēt)
- Balss pasts
- Web serveru infoziņa
- Konfigurācijas ziņa, kurā ir pakalpojumu sniedzēja tīkla parametri
- Šūnu apraides ziņa no pakalpojumu sniedzēja
- Nosūtīto ziņu piegādes atskaite

- Atkarībā no DRM (digitālā satura tiesību pārvaldības) sistēmas ziņas, kurās ir Web saturs, iespējams, nevarēs pāradresēt.
- Ikona **!** pie ziņas nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Ziņas pelēkas krāsas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt, izmantojot**: lai atbildētu sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt multividi**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu. Var aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.
- **Bloķēt numuru**: pievienot sūtītāja numuru bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.

Multiziņas

- **Ielādēt**: lai ielādētu multiziņu no multiziņu servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu**: lai sūtītājam atbildētu ar MMS.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt multividi**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: lai pievienotos ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.

Apraides ziņas

- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu tālruņa atmiņā.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: lai dzēstu atskaiti.
- **Kopēt ierakstu**: lai no atskaites izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izsūtne *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- Sūta
- Nenosūtītās ziņas

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: lai sūtītu ziņu vēlreiz.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā nosūtītās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Manas mapes *(5.2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un sagrupētu ziņas.

Mapes izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Mapes iespēju izmantošana

Mapju sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai atvērtu izvēlēto mapi.
- **Pievienot mapi**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: lai mainītu mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto mapi.

Veidnes *(5.3. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tos izmantot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Veidņu iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.
- **Pievienot jaunu**: lai pievienotu jaunu veidni.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz dzēstu visas ziņas katrā ziņu mapē.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo ziņu mapes, nospiediet [*i*].

   Nospiežot šo taustiņu divreiz, parāda ziņu veidus, tādējādi jūs varat norādīt tos, kurus izdzēst.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Nospiediet [*i*], lai izvēlētos izvēles rūtiņu, lai dzēstu aizsargātās ziņas, un tad nospiediet <**Jā**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestat.**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: lai atkarībā no tīkla izvēlētos **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Bloķēt numuru**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt ziņas.
- **Pašreizējais profils**: lai izvēlētos īsziņu iestatījumu profilu.
- **Profila iestatījumi**: lai iestatītu katra profila rekvizītus.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu SMS servera numuru.

  Pamatadresāts: lai ievadītu noklusēto adresātu. Saņēmēju laukā to parādīs pirmajā laukā.

  Noklusētais veids: lai iestatītu ziņas noklusējuma veidu. Tīkls var konvertēt ziņas izvēlētajā formātā.

  Noklusētais derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas saglabās SMS serverī.

  Iestatījumu nosaukums: lai ievadītu profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Slēpt adresi: lai iestatītu, ka jūsu adresi nerāda saņēmēja tālrunī.

  Lasīšanas atskaite: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma beigu datums: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas MMS serverī.

  Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas sūtīšanas.

  Izej. ziņas lielums: lai izvēlētos maksimālo atļauto ziņu apjomu. Pieejamais ziņu apjoms var būt atšķirīgs atkarībā no valsts.

- **Ielādes iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Noraidīt nezināmus sūtītāju: lai atteiktu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmas: lai atļautu reklāmas.

  Atļaut informāciju: lai pieņemtu informācijas ziņas.

  Atļaut atskaites: lai iestatītu tīklu, kas informēs sūtītāju, kad esat saņēmis ziņu.

  Saņemt mājas tīklā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, ja atrodaties savā mājas pakalpojumu zonā.

  Saņemt viesabonēšanas laikā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai manuāli ielādētu jaunas ziņas.
  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.

- **Profils**: lai izvēlētos MMS izmantojamo savienojuma profilu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 72. lpp.

Infoziņa *(5.5.3. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

- **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Melnais saraksts**: lai organizētu bloķēto serveru adreses.

Apraide *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

- **Saņemt**: lai izvēlētos saņemt vai nesaņemt apraides ziņas.
- **Kanālu saraksts**: lai norādītu kanālus, no kuriem vēlaties saņemt apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā parādīsies apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu katrā ziņu mapē faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Failu pārvaldnieks izvēlne ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Saskaņā ar DRM sistēmu ziņas, kurām ir Web saturs, var nespēt pāradresēt. To norāda ar ikonu.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša fotografētās, lejupielādētās, saņemtās vai no datora importētās fotogrāfijas.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus var apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas, vai arī katru fotoattēlu apskatīt pašreizējā mapē.

1. Izvēlēties **Fotoattēli**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervāla iespēju.

   Sākas slaidrāde.
4. Lai beigtu slaidrādi, nospiediet <**Beigt**>.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar MMS vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai displejam iestatītu attēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņa kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārv. uz attēlu izl.**: pārvieto failu uz mapi **Attēlu izlase**.
- **Pārv. uz ielād. att.**: pārvieto failu uz mapi **Ielādēti attēli**.
- **Pārv. uz fotoatt.**: Pārvieto failu uz mapi **Fotoattēli**.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai lai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Video *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
◣ / ◥	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Video iespēju izmantošana

Videoekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos videoklipu sarakstā.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar MMS vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata šo videoklipu kā displeja fona attēlu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārv. uz video izlasi**: pārvieto failu uz mapi **Video izlase**.
- **Pārv. uz ielād. video**: pārvieto failu uz mapi **Ielādētie video**.
- **Pārvietot uz videokl. mapi**: pārvieto failu uz mapi **Videoklipi**.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos mūzikas failus.

Izvēlieties failu. Atveras mūzikas atskaņotājs. ▶ 34. lpp.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 37. lpp.

Skaņas iespēju izmantošana

Skaņas ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos skaņu sarakstā.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar MMS vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni vai kā melodiju tālruņu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.

- **Pārv. uz skaņu izlasi**: pārvieto failu uz mapi **Skaņu izlase**.
- **Pārvietot pie ielādētajām skaņām**: pārvieto failu uz mapi **Ielādētās skaņas**.
- **Pārvietot uz balss ierakstu sarakstu**: pārvieto failu uz mapi **Balss ierakstu saraksts**.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst vai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabāti faili, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī.

Failu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iegūtu ziņas par katrā mapē esošo multivides elementu aizņemto atmiņu. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai skatītu atmiņas informāciju pēc objektu lieluma vai skaita.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Izvēlne **Kalendārs** ļauj izveidot un atcerēties savu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra dienas izvēle

Ieejot izvēlnē **Kalendārs**, parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šīsdienas datumu.

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [◣/◥].

Notikuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un saglabāt plānotos pasākumus, jubilejas, zīmītes un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu objektu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Vieta**: lai ievadītu informāciju par notikuma novietojumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu notikuma signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Modinātāja tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: lai iestatītu, vai notikums atkārtosies, un izvēlētos atkārtošanās iespēju.
   - **Līdz**: lai iestatītu beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu uzdevumu.

Jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms jubilejas atskanēs atgādinājuma signāls.

- **Modin. laiks**: lai ievadītu atgādinājuma signāla laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Modinātāja tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
- **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.

4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu jubilejas ierakstu.

Piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Atgādinājums**.
3. Ievadiet piezīmi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevumi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevumi**: lai ievadītu informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Termiņš**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Izv. prioritāti**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu uzdevumu.

Kalendāra apskate

Kad jūs šo vienumu esat izveidojis, kalendāra apakšdaļā parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotais notikums
- Jubileja
- Uzdevuma objekts
- Atgādinājums

Notikuma apskatīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Apskatot notikumu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: lai rediģētu notikumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu notikumu, izmantojot SMS, MMS vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu notikumu.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem objektiem.

Kalendāra iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu. ▶ nākamajā sadaļā
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu ierakstu. ▶ 55. lpp.
- **Atvērt**: lai ievadītu konkrētu datumu, kuram vēlaties piekļūt.
- **Kārtot pēc**: lai kārtotu notikumus pēc to veida.
- **Dzēst**: lai dzēstu kalendārā saglabātos ierakstus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.

  ☑ Atkārtotus pasākumus iespējams izdzēst tikai Dienas skatā.

- **Notik. ar nokav. sign.**: lai apskatītu objektus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem objektiem.

Ierakstu apskate citā režīmā

Varat mainīt kalendāra parādīšanos Dienas vai Nedēļas apskates režīmos. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Apskates režīms** → apskates režīmu.

Dienas apskate

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma ierakstus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Uz notikuma statusu var norādīt ikonas

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums
- Uzdevuma prioritāte (: augsta, : parasta, : zema)
- ☑ Izpildīts uzdevums

Nedēļas apskate

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai nospiediet un turiet [📷].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citas personas privāto dzīvi.

Fotografēšana

Fotogrāfijas varat uzņemt vairākos režīmos. Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai nospiediet un turiet [📷].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <📷>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 59. lpp.
3. Lai fotografētu, nospiediet [***i***] vai [📷]. Fotoattēlu saglabās mapē **Fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 60. lpp.
dzēstu fotoattēlu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Apskate**>.

Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <📷>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt video**: lai pārslēgtos ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

Viens foto: lai uzņemtu fotoattēlu normālā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai ne.

Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotoattēlu sēriju. Varat izvēlēties kameras uzņemto fotoattēlu skaitu un fotografēšanas ātrumu.

Mozaīkas foto: lai uzņemtu vairākus nekustīgus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.

- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Taimers**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Lielums: lai izvēlētos attēla lielumu.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos apskates ekrānu.

  Aizslēga skaņa: lai izvēlētos skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotokameras pogu [📷].

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
◣	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
◥	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtos ieraksta režīmā. ▶ 60. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.

Taustiņš	Funkcija
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai pārietu uz mapi **Fotoattēli**.
#	Lai mainītu apskates ekrānu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijfoto fotoattēliem.
- **Uzņemt citu**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar MMS vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: uzstāda fotogrāfiju kā displeja fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**. ▶ 51. lpp.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai lai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Videoklipa ierakstīšana

Varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā, un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 61. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [*i*] vai [].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [*i*], < > vai []. Videoklipu automātiski saglabā mapē **Videoklipi**.

5.	**Lai**	**Nospiediet**
	atskaņotu videoklipu	[*i*].
	lai piekļūtu video iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 62. lpp.
	dzēstu videoklipu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.
	atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Apskate**>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Taimers**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera sāk ierakstīšanu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Lielums: lai izvēlētos rāmja lielumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos apskates ekrānu.

  Audio ierakstīšana: lai ierakstītu audio ar videoklipu.

  Tālummaiņas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

  Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	**Funkcija**
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
◣	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
◥	Lai rādītu spoguļattēlu.

Taustiņš	Funkcija
1	Lai pārslēgtos fotografēšanas režīmā. ▶ 58. lpp.
2	Lai mainītu rāmja lielumu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai pārietu uz mapi **Videoklipi**.
#	Lai mainītu apskates ekrānu.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt pa**: lai sūtītu failu ar MMS vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: iestata šo videoklipu kā displeja fona attēlu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**. ▶ 52. lpp.
- **Aizsardzība**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai lai atbloķētu failu.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma statusu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu izvēlnē **Pasaules pulkstenis**, norādiet savu laika joslu. ▶ 38. lpp.

- **Iestatīt laiku**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.

- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Kalendāra sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas dažādas tālruņa sistēmas funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

☑ Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, dažas izvēlnes var nebūt pieejamas.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos displeja teksta valodu. Ja izvēlaties **Automātiski**, tālrunis izmanto to pašu valodu, ko SIM karte.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Īsceļi *(9.2.3. izvēlne)*

Varat izmantot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem ātrpiekļuvi.

Ātrpiekļuves piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Ātrpiekļuves iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu ātrpiekļuves izvēlni.
- **Noņemt**: lai izvēlētajam taustiņam dezaktivētu piešķirto ātrpiekļuvi.
- **Noņemt visu**: lai dezaktivētu visas ātrpiekļuves piešķires.

Autom. taust. bloķēšana *(9.2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos, cik ilgi tālrunis automātiski bloķēs tastatūru, kad izslēdzas ekrāns.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot [◣/◥], tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu.

Papildiestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas.

- **Autom. atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Ātrā atbilde**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **<Atteikt>** un [ ].

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un fona gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Displejam varat iestatīt gaidīšanas režīma ekrānu.

- **Fona attēls**: lai izvēlētos attēlu vai videoklipu, kuru parādīs gaidīšanas režīma displejā.
- **Teksta pozīcija**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā rādītu tekstu, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta režīms**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.
- **Grafiskais logotips**: lai iestatītu tālruni gaidīšanas režīmā pakalpojumu sniedzēja logotipa vietā parādīt grafisku ikonu. Tas ir iespējams tikai tad, ja grafiskā ikona ir saņemta ziņā.

Apdare *(9.3.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.3. izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Apgaismojums *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, cik ilgi fona apgaismojums turpina degt vai cik ilgi displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Parasts galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšots galvenais displejs**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Rādīt informāciju par zvanītāju *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošais zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvana signālu, kas izmantojams zvana signālam.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu izmantojot [◣ / ◥].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām un apraides ziņām.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži tālrunis informēs par jauno ziņu.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Klusuma režīms *(9.4.5. izvēlne)*

Izvēlieties šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par konkrētiem notikumiem.

Papildsignāli *(9.4.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunim papildu signālus.

- **Minūtes signāls**: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstētos pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Zvana signāli**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad saņemat jaunu ziņu vai arī kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.

- **Norādošs signāls**: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienm.**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai dezaktivētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārvietojieties uz rindu **Sekundes** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu aizliegšana *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: lai atrodoties ārzemēs, zvanus varētu veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie zvani**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus pakalpojumu zonas.

- **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai dezaktivētu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, kad kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>. Lai dezaktivētu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts viesabonēšanas līgums un tas ir spēkā.

Zvanītāja ID *(9.5.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj slēpt sava tālruņa numuru no citām personām, kurām jūs zvanāt. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli var neatļaut jums mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat saņemt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim**: lai izveidotu savienojumu ar balss pasta serveri un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus ierobežotai lietotāju grupai. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts**: lai pievienotu, dzēstu vai aktivizētu slēgto lietotāju grupu indeksa numurus.
- **Ārējā piekļuve**: lai izsauktu numurus, izņemot slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa**: ja, izmantojot savu pakalpojumu sniedzēju, esat iestatījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusēto slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums piedāvā iespēju izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties kādu no saraksta.

Bluetooth *(9.6. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, varat bez vadiem pievienot tālruni citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai lietot tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt savstarpējā redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu labāku sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, lietojot multivides funkcijas, piemēram, balss ierakstus, kameru un mūzikas atskaņotāju, vai otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēšana**: lai aktivizētu vai dezaktivētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālr. uztveramība**: lai ļautu vai neļautu citām Bluetooth ierīcēm noteikt jūsu ierīci.
- **Mana tālr. nosaukums**: lai piešķirtu tālrunim Bluetooth ierīces nosaukumu, ko tad parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūst jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, ar kurām jūs varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Mobilais tālrunis
   - PDA
   - Dators
   - Printeris
   - Nezināma ierīce
   - Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - Pelēka – pārī nesavienotas ierīces;
   - Zila – pārī savienotas ierīces;
   - Sarkana – ierīces, kas pašreiz ir savienotas ar jūsu tālruni.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav tas jāatceras.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku komplektiem, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienot**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai beigtu savienojumu ar pievienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neautorizēta ierīce**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana, lietojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.
5. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
6. Izvēlieties ierīci.
7. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas vajadzīgs savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, lietojot Bluetooth

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai un jāaktivizē tālruņa uztveramība.

Ja jūsu tālrunim informāciju sūta neautorizēta Bluetooth ierīce, nospiediet <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt savam tālrunim.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neautorizētas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN kodu *(9.7.2. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai mainītu PIN kodu, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu tālruni no neautorizētas lietošanas.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4 - 8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Privātums *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.

Ja ir aktivizēta konfidencialitātes iespēja, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 kodu *(9.7.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu savu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(9.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu. Šie iestatījumi nepieciešami, lai izmantotu Web pārlūku vai sūtītu multiziņas.

Tālrunis ir iestatīts, lai izveidotu savienojumu ar tīklu pēc noklusējuma. Ja mainât iestatījumus, vispirms nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, Web pārlūka, MMS funkcijas nedarbosies pareizi.

Profila izveidošana

1. Nospiediet <**Jauns**>. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. jaunu savienoj**.
2. Norādiet attiecībā uz visu informāciju:
   - **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
   - **Mājaslapas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, kas izmantojama par jūsu mājaslapu.
   - **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai dezaktivētu starpniekserveri.
   - **IP adrese**: ievadiet starpniekservera IP adresi.
   - **Ports**: lai ievadītu starpniekservera porta numuru.
   - **DNS**: lai aktivizētu vai dezaktivētu DNS adreses.
   - **DNS 1** un **DNS 2**: lai ievadītu primāro un sekundāro DNS adresi.
   - **Nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja veidu.
   - **Papildu iestatījumi**: lai mainītu papildu iespējas. Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no datu nesēja iestatījuma.

     *ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

     APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.

     Lietotāja ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

     Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

     *ja datu nesēja iestatījums ir **GSM**:*

     Sastādīt numuru: ievadiet PPP tālruņa numuru.

     Lietotāja ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

     Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

     Datu zvana tips: izvēlieties zvana veidu datu pārraidei.
3. Lai saglabātu profilu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Profila iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: lai rediģētu izvēlēto profilu.
- **Dzēst**: lai dzēstu profilu.
- **Piev. jaunu savienoj.**: lai pievienotu jaunu profilu.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(9.9.izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atjaunotu mainītos tālruņa iestatījumus.

1. Lai izvēlētos atjaunojamo iestatījumu kategorijas, nospiediet [*i*].
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu atjaunošanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 71. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūda" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums. Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu grāmatā ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot izvēlni **Kontaktu saraksts**.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators netiek lādēts pareizi vai arī tālrunis mēdz dažkārt izslēgties

- Ar tīru un mīkstu drānu notīriet gan tālruņa, gan akumulatora lādēšanas kontaktus.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- Tālruņa modeli un sērijas numuru
- Informāciju par garantiju
- Skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,515 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.

- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas.

Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.

2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 22
Aizturēšana, zvans • 26
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 64
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 64
Atb. ar jebkuru taust. • 64
Atbildēšana
  otrs zvans • 26
  zvans • 25
Atmiņas stāvoklis
  failu pārvaldnieks • 54
  katalogs 33
  lejupielādētie objekti • 54
  ziņas • 51
Attēli, lejupielādētie • 51
Automātiskā atkārtošana • 64

Ā
Ārkārtas zvani • 79
Ātrie zvani • 32
Ātrpiekļuve • 63

B
Balss ieraksti
  atskaņošana • 37
  ierakstīšana • 37
Balss pasta serveris • 67
Bloķēšana
  izvēlnes funkcijas • 71
  SIM karte • 71
  tastatūra • 8
  tālrunis • 71
Bluetooth
  iestatījumi • 69
  saņemšana, dati • 70
  sūtīšana, dati • 70
Brīvroku skaļrunis • 26

D
Datums, iestatīšana • 63
Displejs
  iestatījumi • 64
  ikonas • 10
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 64
  valoda • 63
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 51
Drošība
  informācija • 75
Drošība uz ceļa • 77
Drošība, zvani • 70
DTMF signāli, sūtīt • 27
Dzēšana
  katalogs • 30, 33
  MMS • 46, 48, 49
  notikumi • 57
Dzēšana (turpinājums)
  SMS • 46, 48, 49
  zvanu reģistrs • 29

F
Failu pārvaldnieks • 51
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto numuru režīms) • 71
FM radio • 35
Fona attēls • 64
Fons • 64
Fotoattēli
  apskate • 51
  uzņemšana • 58

H
Hronometrs • 40

I
Ienākošās, ziņas • 45
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 37
  videoklipi • 60
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 27
  tālrunis • 8
Ieslēgt/izslēgt signāls • 65
Iestatījumu atjaunošana • 73
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 47, 51
Internets • 41
Izsūtne, ziņas • 47

Ī
Īsziņas
apskate • 45
dzēšana • 46
iestatījums • 49
izveide/sūtīšana • 43

J
Java programmas • 33

K
Kalendārs • 54
Kalkulators • 39
Kamera
fotoattēli • 58
videoklipi • 60
Katalogs
ātrā zvanīšana • 32
dzēšana • 30, 33
iespējas • 30
meklēšana • 30
pārvaldība • 33
pievienošana • 30
Klusais režīms
ieslēgšana • 13
iestatījums • 65
Konferences zvans • 27
Konfidencialitāte • 71
Konfigurācijas ziņas • 45
Konvertētājs • 40

L
Laiks, iestatīšana • 62
Liegumi, zvani • 66

M
MP3 atskaņotājs • 35
Multiziņas
apskate • 45
dzēšana • 46
iestatījums • 50
izveide/sūtīšana • 44
Mūzika, lejupielādētā • 53
Mūzikas atskaņotājs • 33

N
Neatbildētie zvani • 28
Nosūtītās ziņas • 48
Numura atkārtošana
automātiski • 64
manuāli • 24

P
Parole
tālrunis • 71
zvanu liegumi • 67
Pasaules laiks • 38
Pāradresācija, zvani • 66
Pārlūks, Web • 41
Pēdējais numurs, atkārtošana • 24
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 76
PIN, mainīt • 71
PIN2, mainīt • 71
Problēmas, novēršana • 73

R
Radio • 35
Rakstzīmes, ievadīt • 22

S
Saņemtās ziņas • 45
Saņemtie zvani • 28
Sarunas laiks • 29
Savienojuma tonis • 65
Signāls • 39
Signāls katru min. • 65
SIM karte
bloķēšana • 71
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 65
Skaņas, lejupielādētās • 53
Slēgta lietotāju grupa • 68
Spēles • 37
Starptautiskie zvani • 24
Sveiciens • 63

Š
Šūnu apraides ziņas • 47, 51

T
T9 režīms, teksta ievade • 23
Taimeris • 40
Taustiņu bloķēšana • 8, 63
Taustiņu toņi
izvēle • 65
skaļums • 65
sūtīšana/skaņas izslēgšana • 27

Tālrunis
apkope un glabāšana • 80
bloķēšana • 71
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 71
rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 73
Teksts, ievadīt • 22
Tīkla izvēle • 67
Tīkla pakalpojumi • 66

V

Valoda, izvēle • 63
Vārdi
ievadīšana • 22
meklēšana • 30
Veidnes, ziņa • 48
Veselība un drošība • 75
Videoklipi
atskaņošana • 52
ierakstīšana • 60
Viesabonēšana • 67
Vizītkarte • 32

Z

Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
info • 47, 51
konfigurācija • 47
MMS • 44, 46
SMS • 43, 46
Ziņas (turpinājums)
sveiciens • 63
šūnu apraide • 47, 51
Ziņas signāls • 65
Ziņu apraide • 47, 51
Ziņu izveide
MMS • 44
Zvana signāls
ienākošie zvani • 65
ziņas • 65
Zvani
aizturēšana • 26
atbildēšana • 25
atkārtošana • 24
atteikšana • 25
gaidīšana • 67
liegumi • 66
pāradresācija • 66
pārsūtīšana • 27
veikšana • 24
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 64
Zvanītāja ID • 64, 67
Zvanītāju grupas • 31
Zvanītie numuri • 28
Zvanu gaidīšana • 67
Zvanu izmaksas • 29
Zvanu žurnāls
neatbildētie • 28
saņemtie • 28
zvanītie • 28

W

Web pārlūks
grāmatzīmes • 42
piekļuve • 41

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šis produkts:

GSM 900/GSM 1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X630

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 12.

Yong-Sang Park /realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim; to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojumu sniedzējs un valsts.
* Atkarībā no jūsu valsts, jūsu tālruņa un piederumu izskats var atšķirties no šīs rokasgrāmatas attēliem.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11433A
Latvian. 07/2006. Rev. 1.0